

FLUX チャックロータリー(Ador用)

Ador用のチャックロータリーです。取っ手のあるカップ、球体、リングなど、これまで加工の出来なかった素材にも加工を行う事が出来るようになります。

メーカー **FLUX** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 > beamo/FLUXレーザー パーツ 商品管理番号 ador-chuck-rotary
商品ページ <https://i-maker.jp/i/ador-chuck-rotary>

販売価格(税抜) 40,000円 税込 44,000円・送料 1,100円(税込)	対応最大直径 130 mm エクステンションベース使用時	対応最長の長さ 325 mm 素材の重心により異なる場合あり
--	---	---

01 価格と買い方

販売価格	40,000円 (税抜) / 44,000円(税込)
送料	通常送料 1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)。税込 55,000円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1~3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種	Ador
機種ページ	FLUX Ador
ほかの機種には専用のチャックロータリーをご用意しています: チャックロータリー(beamo II 用) / チャックロータリー(Beambox II 用) / チャックロータリー(HEXA 用) / チャックロータリー(Promark 用)	

03 主要スペック

付属品	六角ジョー 3 個 / 段付きジョー 3 個 / L 字型ジョー 6 個 / テールサポートセット(サポート 1 個 + 蝶ネジ 2 個) / 接続ケーブル(6 ピン・7 ピン) 1 個 / ミニ水準器 3 個 / ソフトルーラー 1 個 / ノギス 1 個 / M3 六角ネジ(2.5mm) 1 個 / 六角ドライバー(2.5mm) 1 個 / クイックスタートガイド QR コード(エクステンションベースは別売り)
対応最大直径	130mm(エクステンションベース使用時)
対応最長の長さ	325mm(素材の重心により異なる場合あり)
寸法	約30x4x12.5cm
重量	1.65kg

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ flux-japan.jp・<https://flux-japan.jp/products/ador-chuck>・<https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/9368607417743>。2026-09-09 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

- 内側から支えられます**
取っ手のあるカップやリングも、内側からつかんで回せます。ローラータイプにはできない固定方法です。
- 素材に合わせてジョーを選ぶ**
小さいものは六角ジョー、一般的なサイズは段付きジョー、大きいものは L 字型ジョーを使います。
- 球体や重い素材はテールサポート**
付属のテールサポートセットで反対側を支え、チャックから落ちるのを防ぎます。

05 使い方・保管

- **直径 50mm 未満はハニカムを下げます** 直径 50mm 未満(円周 157mm 未満)の素材は、ハニカムを 117mm の層に取り付けます。それより大きい素材ではハニカムは不要です。
- **直径が円周を測ってから始めます** 付属のノギスやソフトルーラーで測り、Beam Studio のロータリー設定に入力します。
- **ソフトとファームウェアを確認します** Beam Studio 2.4.2 以上、Ador のファームウェア 5.3.5 以上が必要です。

初めて使うときは、練習用に不要な素材でテストすることが公式サポートで推奨されています。

06 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
Ador 用	40,000円	このページ
ロータリー	37,000円	Ador 用・ローラー式
beamo II 用	40,000円	チャックロータリー
Promark 用	40,000円	チャックロータリー


各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/><商品管理番号>

FLUX チャックロータリー(Ador 用)


07 使い方・造形例(商品ページの写真)



チャック式

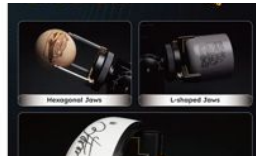

加工中のようす

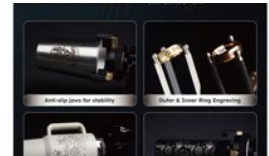

Ador に設置したところ

08 取り付けと使いはじめの流れ

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1
エクステンションベースを付ける
レーザーまたはプリントモジュールを外し、Ador の金属ベースを外して延長ベースに載せ替えます。 | 2
ケーブルをつなぐ
付属ケーブルの 7 ピン側を本体の右側に挿します。ソケットはベース上部と本体下部の間にあります。 | 3
ハニカムの層を決める
素材の直径に合わせて、ハニカムを取り付ける層を選びます。 | 4
ジョーを付けて設置する
素材に合うジョーを付け、ロータリーを設置して 6 ピン側のケーブルを接続します。 |
|--|---|---|--|

09 一緒に使うロータリー・ほかの機種用

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ロータリー(Ador 用)
ローラーで転がすタイプ
https://i-maker.jp/i/ador-rotary | チャックロータリー(beam II 用)
beam II 用のチャックロータリー
https://i-maker.jp/i/beam2-chuck-rotary | チャックロータリー(Promark 用)
Promark 用のチャックロータリー
https://i-maker.jp/i/promark-chuck-rotary | チャックロータリー(Beambox II 用)
Beambox II 用のチャックロータリー
https://i-maker.jp/i/beambox2-chuck-rotary |
|--|---|---|---|

10 関連資料(メーカー公式)

- | | |
|-------------------------|---|
| 公式製品ページ(FLUX) | https://flux-japan.jp/products/ador-chuck |
| FLUX Chuck Rotary マニュアル | https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/10725196470287 |
| Ador ロータリー・開梱とインストール | https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/9368607417743 |

11 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)